

LBRIS

We know
books

Decorarea casei mele

*În culori calde sau neutre,
dure sau delicate, din lemn, plastic sau stofă
sunt decorațiunile unei locuințe.*





Introducere	7	Cum se zugravește	34
		Tavanul	34
Aplicarea unei mochete	8	Retușurile	34
Pregătirea podelei	9	Finisajul	36
Tăierea	12	Vopsitul cu trafaletul	36
Fixarea pe benzi adezive	13	Aplicările automate	39
Aplicarea benzilor autoadezive	13	Pompa	39
Derularea și aplicarea	13		
Finisajul	15	Un perete din lambriuri	40
Fixarea cu adezivi	15	Pregătirea peretelui	42
Aplicare liberă	16	Pregătirea scândurilor	42
Mochetă din mozaic	16	Structura din lemn	43
		Fixarea lambriurilor pe suport	43
Aplicarea parchetului laminat	20	Colțuri și finisaje	45
Pregătirea suprafeței	21		
Pregătirea materialului	23		
Aplicare și tăiere	24		
Dușumeaua	26		
Activitățile preliminare	26		
Pregătirile speciale	26		
Scândurile	28		
Aplicarea	29		
Finisajul	29		
Zugrăvirea pereților	30		
Pregătirea pereților	31		
Pregătirea vopselei	34		



Panouri pentru acoperirea peretilor	48	Tavan fals frumos și ușor	64
Proiectarea aplicării	49	Ce soluție poate fi adoptată?	66
Cadru de susținere	50	Vechiul tavan	67
Tăierea panourilor	51	Cadrul de susținere	67
Aplicarea pe cadru	53	Rigipsul	68
Aplicare adirect pe perete	53	Tavan fals din grinzi de poliuretan	76
Colțurile	53	Aplicare	78
Tapetarea peretilor și a tavanului	54	Joncțiuni și intersectări	80
Verificarea peretilor	55	Margini de finisaj și ornamente	82
Lipire	56	Bordurile	83
Aplicare	57	Opțiuni	84
Comutatoare și prize	60	Pregătire și aplicare	84
Finisaj	61	Neregularități	85
Eliminarea bulelor de aer și alte reparații	61	Camere îmbrăcate în plută	88
Rupturi și găuri	62	Pregătirea peretelui	88
Aplicarea tapetului autoadeziv	63	Aplicarea plutei	91
		Finisaj și întreținere	91



Aplicarea unei mochete

We know
books

MOCHETA ESTE O MODALITATE DE ACOPERIRE A PODELEI, FOARTE PLĂCUTĂ ȘI ELEGANTĂ. METODELE DE APLICARE A ACESTEIA SUNT NUMEROASE, DAR TOATE POT FI PUSE ÎN PRACTICĂ DE CĂTRE NOI ÎNȘINE.



Aplicarea unei mochete permite schimbarea totală a aspectului unei camere. Este foarte des întâlnită în aproape toate casele din țările anglo-saxone, dar în zona Mării Mediterane nu este atât de apreciată chiar dacă, introducerea unor materiale noi, mult mai rezistente și mai ușor de curățat, a modificat parțial această situație.


În aplicarea unei mochete puteți recurge la două modalități, amândouă extrem de eficiente, dar foarte diferite între ele: lipirea mochetei pe podea sau aplicarea ei cu ajutorul unor benzi adezive. Prima metodă este recomandată în cazul în care mocheta este utilizată o perioadă îndelungată, în vreme ce a doua variantă este ideală când se dorește înlocuirea frecventă a mochetei și este, cu siguranță, mult mai ușor de pus în practică. Pentru a aplica mocheta cu ajutorul benzilor adezive nu aveți nevoie de muncitori profesioniști. Cu ajutorul unui număr limitat de instrumente de lucru și cu puțină atenție, este posibil să faceți totul cu mâinile voastre.

Pregătirea podelei


Dacă podeaua e finisată (cu plăci de gresie sau din orice alt material), operațiile sunt și mai puține ca număr și mai simple. Spălați podeaua și lăsați-o să se usuce. Dacă aceasta e din plăci, iar spațiul dintre ele e foarte adânc, iar dumneavoastră intenționați să puneți o mocheta destul de subțire, e bine să umpleți acele spații cu un chit potrivit (altfel șanțulețele se vor vedea prin covor). De altfel, indiferent de natura suprafeței e bine să chituiți și să reparați eventualele crăpături sau neregularități. Suprafața podelei trebuie să fie complet uscată. Atenție la eventualele cuiburi de insecte. Interveniți cu insecticidul potrivit.




Fișă tehnică Margini și decupări

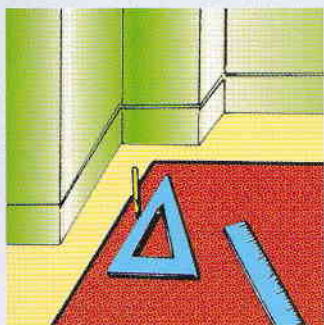

1 Întindeți perfect mocheta în așa fel încât să atingă perfect pereții laterali. Marcați locul de întâlnire cu ajutorul unei rigle (echer), cu creionul sau o bucată de cretă.

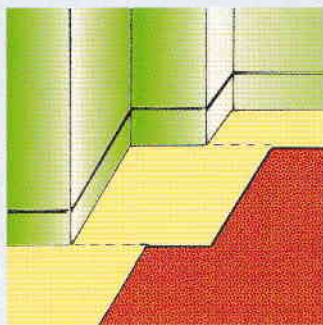


2 Tăiați mocheta cu un cutter lăsându-i o parte consistentă pe margini (5–10 cm față de trasajul inițial). Lipiți-o de perete pentru a controla precizia decupării, apoi înlăturați excesul.

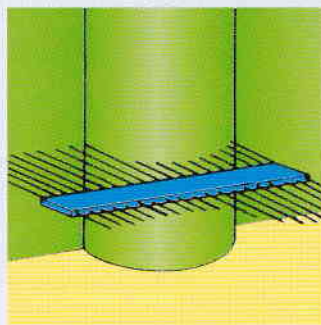


3 Dacă mocheta întâlnește forme dificile sau linii curbe, folosiți un compas și nu uitați să neteziți de fiecare dată suprafața de covor rămasă.



TUNS

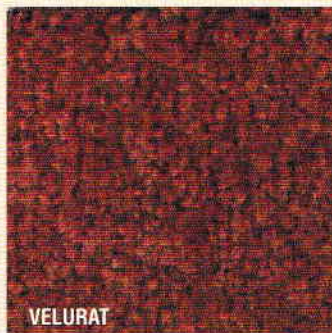


VELURAT

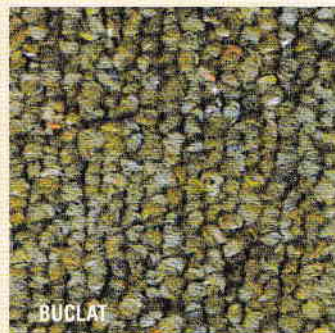

BUCLAT

Desenele arată în secțiune cele trei tipuri de mocheta

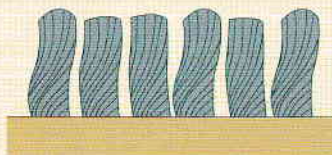


În comerț, se pot găsi diferite modele de mocheta, dar făcând o sinteză, ne putem limita la doar trei tipologii fundamentale:

► **TUNSA** (cu păr scurt) – este modelul cel mai ieftin și, prin urmare, cel mai folosit. Realizat din fibre sintetice, se prezintă sub forma unui covor pe al cărui spate este aplicat un adeziv, dând o anumită rigiditate mochetei, iar fața are aspect de fetru cu peri foarte scurți. Principalul avantaj al acestui tip de mocheta constă în faptul că nu menține praful și este foarte ușor


de întreținut și curățat. În plus, materialul este foarte rezistent. De aceea, se recomandă pentru locurile de trecere intens de frecventate (holuri, coridoare, intrări). Se comercializează sub formă de suluri de 2 m lățime, iar aplicarea sa trebuie să fie efectuată exclusiv cu ajutorul unui adeziv special deoarece, fiind deformabilă, la fixarea cu benzi adezive, după un timp, pot apărea denivelări sau umflături. Dar, dacă este aplicată pentru o perioadă de timp limitată se poate apela la tehnica benzilor biadezive (astfel se va demonta extrem de ușor).

Simbolurile mochetei

Când achiziționați o mocheta, informați-vă mai întâi asupra caracteristicilor specifice fiecărui tip în parte. Pe eșantioane sunt reproduse diferite simboluri (internaționale), care indică proprietățile materialului și cel mai adecvat mod de folosire.

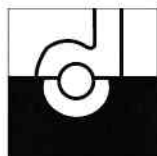

PENTRU MOBILIER
CU ROL

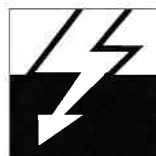

ANTISTATICE




PENTRU PODELE
ÎNCĂLZITE



PENTRU ZONE PUȚIN
FRECVENTATE



PENTRU TRAFIC
MODERAT

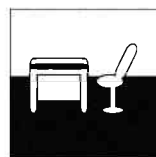

PENTRU TRAFIC
INTENS

► **Velurat** – e o mochetă cu peri foarte delicați. Este vorba de fapt de un amestec de diferite fibre de lână sau lână cu fibre sintetice, cu o lungime variabilă între 8 și 12 mm, așezate vertical, cusute și lipite apoi de o bază din cauciuc. Mocheta velur are o suprafață plăcută la atingere și foarte delicată. De aceea într-un spațiu cu trafic intens se poate deteriora imediat. Din acest motiv este indicată în zonele cu acces limitat. Mocheta velur reține mult praf și de aceea trebuie curățată ceva mai des cu aspiratorul. Se comercializează în suluri de câte 4 m lățime și se poate fixa cu un adeziv, cu benzi biadezive sau chiar lăsată liberă (fără nici un fel de fixare).

► **Buclat** – este cel mai elegant tip de mochetă. Practic, este realizată din smocuri de fire care, în loc să fie libere și verticale, sunt rulate și cusute în această poziție. Fiecare dintre ele formează astfel un fel de bucle foarte plăcute la atingere. Destul de rezistentă, e indicată pentru zonele cu trafic intens, dar reține foarte ușor praful și trebuie aspirată destul de des. Mocheta buclată poate fi din lână, din amestec de lână cu fibre sintetice sau doar din fibre sintetice. Se vinde în suluri de câte 4–5 m lățime și poate avea baza din cauciuc sau din iută.



Dacă v-ați hotărât să puneți mochetă într-o cameră mai mică și prin urmare aveți nevoie de material mai puțin, căutați în marile magazine de specialitate cupoanele rămase. Întotdeauna acestea sunt mai ieftine.

► **Tipuri mixte** de mochetă. Există o mare diversitate de materiale utilizate la confecționarea mochetelor, materiale obținute la rândul lor prin tehnologii diferite. Acestea pot fi sub formă de traverse, bucăți festonate, rogojini etc. Dar sistemul de aplicare nu diferă semnificativ.



Fișă tehnică Pregătirea podelei



1 Înainte de a întinde mochetă este obligatoriu să analizați starea podelei. Adesea, cimentul prezintă zone neregulate, care trebuie nivelate cu dalta și apoi finisate cu un chit sau adeziv pentru gresie.



2 Dacă sunt prezente și găuri sau crăpături, folosiți același chit sau adeziv. În cazul în care vreți să acoperiți un paviment cu mochetă este indicat să acoperiți resturile dintre plăci pentru a crea o suprafață uniformă.



3 Mocheta trebuie să fie lăsată în camera unde va fi aplicată mai târziu, cu cel puțin 48 de ore înainte, pentru a se acomoda cu temperatura și cu gradul de umezeală din acel spațiu.

Tăierea

Tăierea corectă a unei mochete este o operațiune fundamentală pentru buna reușită a întregii lucrări. După ce ați scos din cameră toate mobilele, întindeți sulul de mocheta pe podea și marcați cu ajutorul unei rigle, al unui echer și al cretei profilul camerei, lăsând de fiecare dată câțiva cm în plus.

Tăiați cu ajutorul unui cutter și al unei foarfeci robuste, fiind atenți să nu lăsați în urma voastră

fire sau tăieturi strâmbe. După ce ați tăiat o parte, așezați-o lângă perete și treceți la celălalt capăt al mochetei. În cazul în care covorul nu este suficient de lat pentru a acoperi întreaga podea și, prin urmare, sunteți obligați să folosiți două bucăți separate, suprapuneți-le cel puțin 4 cm și nu uitați să țineți cont de acest lucru când luați măsurile, înainte de a tăia. Dacă în cameră se află elemente arhitecturale în relief, puteți folosi un compas pentru a le aprecia formele și a le decupa, mai



Fisă tehnică Suprapuneri perfecte



Pentru a fixa mocheta cu benzi biadezive, aveți nevoie de o riglă de metal (80–100 cm), un cutter de foarte bună calitate și de bandă biadezivă.



1 Mai întâi suprapuneți cele două bucăți de mocheta pe o suprafață de cel puțin 4–5 cm lățime.



2 Cu ajutorul cutterului și al riglei metalice, tăiați pe lung toată partea unde cele două bucăți de mocheta se suprapun.



3 După tăiere, luați cele două bucăți formate și uniți-le marginile care acum coincid perfect.



4 Cele două margini vor fi unite pe rând, pe partea posterioară, cu o bandă biadezivă întinsă pe întreaga suprafață de jonțiune a celor două bucăți.



5 După ce ați fixat cele două margini, presati bine cu ambele mâini de-a lungul întregii linii: jonțiunea va fi practic invizibilă.